

2017年9月12日

RF×超音波のハイブリッド技術
アールエフ
RF 美容器 EH-SR70 を発売
本格エイジングケア※1をご自宅で



付属スタンド設置時



使用シーン（イメージ）

EH-SR70

品名	RF美容器
品番	EH-SR70
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	10月21日
月産台数	2,000台

パナソニック株式会社は、年齢を重ねるごとに深くなるお肌の悩みにこたえる本格エイジングケア※1製品、RF美容器 EH-SR70を10月21日より発売します。

「RF」とは、Radio Frequency（ラジオ フリークエンシー）の略で、日本語で「ラジオ波」と呼ばれる高周波の一種です。リフトケアの施術として美容クリニックなどで人気の技術ですが、本製品により美容クリニックのようなケアをご自宅で再現することができます。年齢の出やすい、口もと、ほうれい線、フェイスライン、目もとなどに集中アプローチし、お肌にハリ感※2・引き締め感を与えます。

また「RF」だけでなく「超音波」も1つのヘッドに搭載した当社独自のリフトテクノロジーを採用しました。超音波によって肌のハリ感※2が得られると同時に、RFがより肌に流れやすい状態を作るため、肌への相乗効果が生まれます。

当社はRFと超音波を組み合わせたリフトテクノロジーを搭載した本製品により、ご自宅での本格エイジングケア※1のニーズにこたえます。

<特長>

1. RF×超音波のリフトテクノロジーで、かつてないハリ感※2 リフト…引き上げるように動かすこと
2. エイジングサインの出やすい部位に、しっかり密着し引き上げやすいヘッド形状
3. 専用ジェル、またはふだんお使いの乳液や美容液も使え、スキンケアしながらエイジングケア※1

- ※1 年齢に応じた肌ケアのこと
- ※2 当社2015年発売EH-XU10比


【お問い合わせ先】

お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-878-697 (受付9時から20時)

【特長】

1. RF×超音波のリフトテクノロジーで、かつてないハリ感※2

本製品は、ご自宅で美容クリニックのようなケアを実現するため「RF」と「超音波」の二つの技術を搭載しました。本体のヘッド部分に4ヵ所配置したRF端子からは「RF」が広範囲に照射され、肌悩みの気になる部位を心地よくリフトケアします。またヘッドの肌接触面からは、1MHzの「超音波」が生み出す約100万回（1秒間）の微細な振動により、肌にハリ感※2が生まれるだけでなく、RFがさらに肌に流れやすくなる相乗効果が得られます。

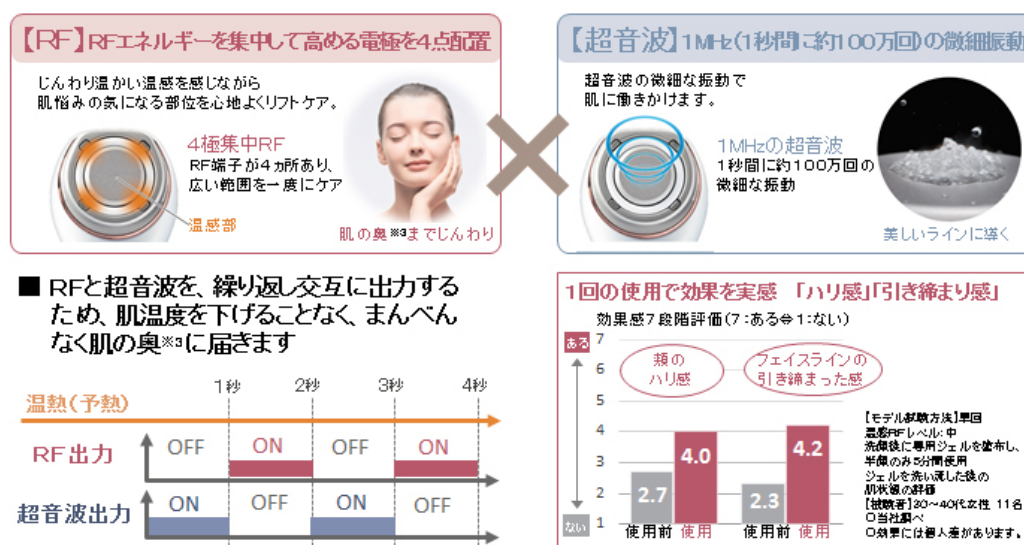

- ※2 当社2015年発売EH-XU10比
- ※3 角質層まで

2. エイジングサインの出やすい部位に、しっかり密着し、引き上げやすいヘッド形状

顔の形状には個人差がありますが、本製品のヘッド部分は当社独自の「密着フロート」が深く上下に動くことで、エイジングサインの出やすい口もとやフェイスラインにしっかり密着します。さらにトップをフラットにすることで、肌をリフトして動かしやすい形状にしました。



3. 専用ジェル、またはお使いの乳液や美容液も使え、スキンケアしながらエイジングケア※1



RFや超音波をより効果的に肌に伝え、リフトケアをスムーズにする専用ジェル

ウォータークリアジェル
EH-4R01
メーカー希望小売価格 2,200円(税抜)
使用の目安: 1本で約3~4ヶ月
(週3回使用の場合)
●本体に1本付属

RFや超音波を肌に伝えるために、ジェルまたは化粧品を必ずお使いください。

お手入れ部分にジェルまたは化粧品をのぼす



【ご注意】額、まぶた、眼球、耳、唇、首には使用できません。

ふだんお使いの化粧品を使う時

本体をすべらせやすくするような化粧品をお使いください。

油分が多い化粧品は、RFや超音波が伝わりにくい場合があります。

○・美容液・乳液・ジェル、ゲルタイプ

×・化粧水・オイル・クリーム

【仕様一覧】

品名	RF美容器
品番	EH-SR70
色	-P(ピンク調)
付属品	ウォータークリアジェル1本、スタンド
生産国	本体:日本/ACアダプター:中国/ウォータークリアジェル:日本
充電時間	約2時間(室温15~35℃)
連続使用時間	フル充電で約3回(1回10分)使用可能
消費電力	約10W(充電時)
本体寸法(cm)	高さ22.5×幅6.2×奥行き6.2cm
本体質量	約260g
電源方式	充電式
使用電池	リチウムイオン電池
電圧	AC100-240V(自動電圧切替付)50-60Hz
コードの長さ	約1.8m(ACアダプター)
別売品	ウォータークリアジェル(EH-4R01) メーカー希望小売価格2,200円(税抜)

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。